

GT-S3350

Manual do utilizador



SAMSUNG

Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este telemóvel Samsung. Este telemóvel proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung.

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do telemóvel.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu telemóvel para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu telemóvel.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o telemóvel, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- Para actualizar o software do seu telemóvel, aceda a www.samsung.com.
- As fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste telemóvel foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.

- Este produto inclui alguns softwares gratuitos ou open source. Os termos das licenças, termos de responsabilidade, de informação e notas encontram-se disponíveis na página web da Samsung opensource.samsung.com.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consultar—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa "consulte a página 12")



Seguido de—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo menu, seleccione **Mensag.**→ **Criar mensagem** (representa **Mensag.**, seguido de **Criar mensagem**)



Parêntesis rectos—teclas do telefone; por exemplo: [] (representa a tecla Ligar/Desligar)



Parêntesis curvos—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes poderão ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

C € 0168 !

Índice

Montar 8

- Desembalar 8
- Instale o cartão SIM e a bateria 8
- Carregar a bateria 10
- Inserir o cartão de memória (opcional) 12
- Colocar uma alça para mão (opcional) 14

Começar 15

- Ligar e desligar o telemóvel 15
- Descrição do telefone 15
- Aceder aos Menus 19
- Personalizar o seu telefone 19
- Introduzir texto 23

Comunicações 25

- Chamadas 25
- Registos 28
- Mensagens 30
- Mensageiro Instantâneo 34
- Bluetooth messenger 35

Entretenimento 36

- Câmara 36
- Música 37
- Rádio FM 38
- Aplicações 39

Informação Pessoal 40

Contactos 40

Calendário 42

Tarefa 42

Memorando 43

Gravador de voz 43

Web 44

Internet 44

Google 45

Comunidades 46

Websites de comunidades 46

Conectividade 47

Bluetooth 47

Wi Fi 49

Ligações PC 50

Ferramentas 52

Alarmes 52

Gestor de cópias de segurança 52

Calculadora 53

Conversor 53

Dicionário 53

Meus Ficheiros 54

Cronómetro 55

Temporizador	55	Ligações PC	59
Relógio mundial	56	Rede	59
Definições	57	Memória	60
Aceder ao menu de Definições	57	Repor	60
Perfis de som	57	Resolução de problemas	61
Visor e luz	57	Precauções de segurança	64
Hora e data	58	Índice remissivo	74
Telefone	58		
Chamada	58		
Reciclagem	58		
Gestor de cópias de segurança	58		
Segurança	59		

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de viagem (carregador)
- Manual do utilizador



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.




- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pela sua operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos funcionam melhor com este telemóvel.
- Quaisquer acessórios que não sejam os que são fornecidos poderão não ser compatíveis com o seu telemóvel.

Instale o cartão SIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais.


Para instalar o cartão SIM e a bateria,

- 1 Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [🔒] para desligá-lo.
- 2 Retirar a tampa da bateria.

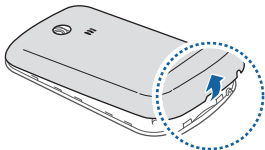


Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.

- 3 Insira o cartão SIM.

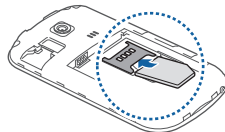


- Coloque o cartão SIM no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.
- Caso não insira um cartão SIM, apenas poderá utilizar algumas funções e serviços não fornecidos pela rede, e alguns menus.

4 Insira a bateria.

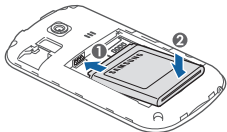

5 Volte a colocar a tampa da bateria.

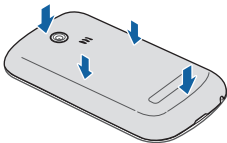

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

Pode carregar o telemóvel com o carregador disponibilizado ou ao ligar o telemóvel a um computador através de um cabo de dados para PC.




Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Os cabos ou carregadores não aprovados podem provocar a explosão da bateria ou danificar o telemóvel.



Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e apresenta uma mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também aparecerá vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

» Carregue com o adaptador de viagem

- 1 Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
- 2 Ligue o pequeno terminal do adaptador de viagem no seu dispositivo.

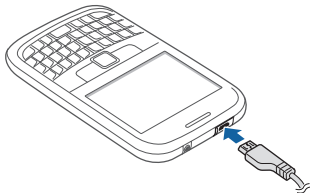

! A ligação inadequada do carregador pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

- 3 Ligue o terminal maior do carregador numa fonte de energia.



- Pode utilizar o telemóvel enquanto está em carregamento, mas pode levar mais tempo para carregar totalmente a bateria.
- Enquanto carrega o telemóvel pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.
- Se o telemóvel não estiver a funcionar correctamente entregue o seu telemóvel e o carregador a um Centro de Assistência Samsung.

- 4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica estável), desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada.



Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telemóvel.



Para poupar energia, desligue o adaptador de viagem quando não estiver a ser utilizado. O adaptador de viagem não tem um interruptor ligar/desligar, pelo que deverá desligá-lo da corrente para interromper o fornecimento de energia. Quando em uso, deverá ser mantido no tomada.

➤ Carregue através do cabo de dados do PC

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o computador está ligado.

- 1 Abra a tampa da entrada multifunções na parte lateral do telemóvel.
 - 2 Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo de dados para PC na entrada multifunções.
 - 3 Ligue a outra extremidade do cabo de dados para PC na porta USB no PC.
-  Dependendo do tipo de cabo de dados que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.
- 4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica estável), desligue o cabo de dados para PC do telemóvel e, em seguida, do PC.

Inserir o cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com capacidade máxima de 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).




A Samsung utiliza normas da indústria aprovadas para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser totalmente compatíveis com o seu telemóvel. Ao utilizar um cartão de memória não compatível pode danificar o telemóvel ou o cartão de memória e pode danificar os dados armazenados no cartão.



- O seu telemóvel suporta apenas a estrutura de ficheiros FAT para cartões de memória. Se inserir um cartão formatado com uma estrutura de ficheiro diferente o telemóvel irá pedir para reformatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

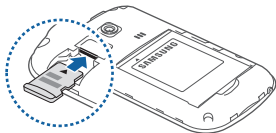

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que o cartão de memória não se encontra a meio de uma operação.
- 2 Retirar a tampa da bateria.
- 3 Retire o cartão de memória da ranhura.



Não remova um cartão de memória enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão de memória ou o telefone.

➤ Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.


- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Memória** → **Cartão de memória** → **<Formatar>**.
- 2 Introduza a sua palavra-passe e prima **<OK>**.




Antes de formatar o cartão de memória, certifique-se de que faz cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu telemóvel. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Colocar uma alça para mão (opcional)

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Passe a alça através da ranhura e prenda-a.

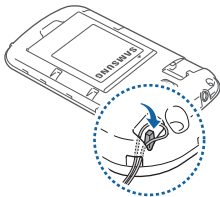

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.

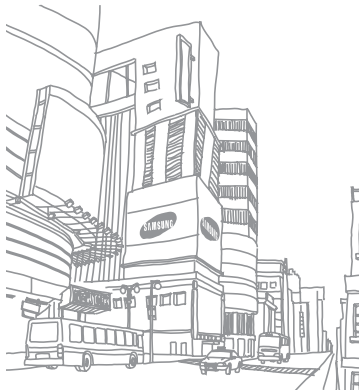

Começar

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

- 1 Prima sem soltar [].
- 2 Introduza o seu PIN e prima <OK> (se necessário).


Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.




- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu telemóvel, mude para o perfil offline. ► p. 19

Descrição do telefone

► Esquema do telefone

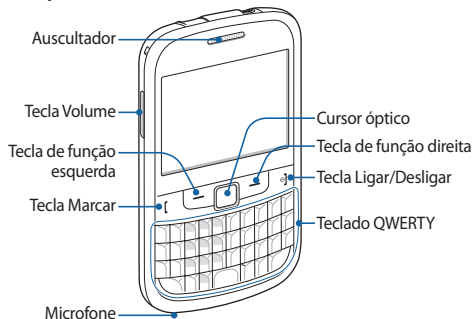

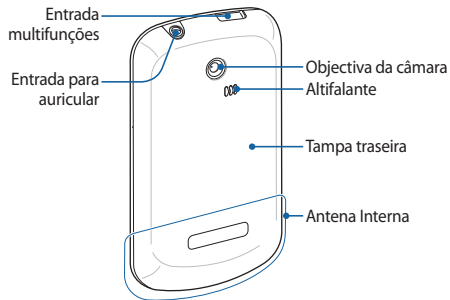

Teclas

Tecla	Função
 Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, obtenha os registos das suas chamadas e mensagens.
 Função	Realiza as acções indicadas na parte de baixo do ecrã.
 Ligar/ Desligar	Permite ligar ou desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite voltar ao modo Inactivo.
 Volume	Ajustar o volume do telemóvel; no modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Volume para baixo para efectuar uma chamada falsa.
 Cursor óptico	No modo Inactivo, desloque-se através das opções de menu (arraste); no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada ou confirme uma introdução (prima).

Teclado QWERTY



O formato do teclado QWERTY pode diferir dependendo da região onde se encontra.

Tecla	Função
 Alfanumérico	Introduz números, letras, e caracteres especiais.
 Shift	Altera para maiúscula, no campo de inserção de texto.
 Alt	Utilize os caracteres na parte superior das teclas num campo de introdução de texto; no modo Inactivo, bloqueie ou desbloqueie o teclado (prima sem soltar).

Tecla	Função
 Símbolos	Insere símbolos num campo de inserção de texto; alterar os símbolos.
 Espaço	Insere um espaço num campo de introdução de texto; no modo Inactivo, altera para o modo silencioso (prima sem soltar).
 Mensagens	Abre o compositor de mensagens; acede à lista de amigos (prima sem soltar).
 Enter	Inicia um novo parágrafo no modo de introdução de texto.
 Tecla de apagar	Apaga caracteres no campo de inserção de texto.

► Indicador de Ícones



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Chamada de voz em progresso
	Função mensagem SOS activada
	Navegar na Web
	Ligado a uma página web segura
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Desvio de chamadas activo

Ícone	Definição
	Ligado com um PC
	WLAN Ligado
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados
	Bluetooth activo
	Alarme activado
	Cartão de memória inserido
	Nova SMS
	Nova MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Reprodução de música em curso

Ícone	Definição
	Reprodução de música em pausa
	Perfil Normal activo
	Perfil Silencioso activo
	Nível de carga da bateria
	Hora actual

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

- 1 No modo Inactivo, prima <**Menu**> para aceder ao modo Menu.
- 2 Percorra para a direita ou esquerda para ir para o ícone pretendido.
- 3 Seleccione um menu ou opção.
- 4 Prima <**Voltar**> para retroceder um nível; prima [> para fechar o menu ou a aplicação e voltar ao modo Inactivo.

Personalizar o seu telefone

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

› Definir a hora e data actuais

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Hora e data**.
- 2 Seleccione a opção de actualização automática do fuso horário e um fuso horário.
- 3 Defina o formato de hora e data e introduza a hora e data actuais.
- 4 Prima <**Guardar**>.

› Ajustar o volume dos tons das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

› Mudar para o perfil silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [> para silenciar ou voltar a ligar o som do telemóvel.

› Configurar um perfil de som

Pode alterar os sons do seu telemóvel personalizando o perfil de som actual ou mudando para outro perfil de som. Para definir um perfil,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
- 2 Percorra até encontrar o perfil pretendido.
- 3 Prima <**Editar**>.
- 4 Personalize as opções de som para chamadas a receber, mensagens a receber e outros sons do telefone.



As opções de som variam dependendo do perfil seleccionado.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

› Seleccione um fundo para o ecrã inactivo

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Fundo**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para a imagem que pretender.
- 3 Prima o Cursor óptico.

› Permite seleccionar um tema para os ecrãs de menu

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Tema**.
- 2 Seleccione um tema, premindo o Cursor óptico.
- 3 Desloque-se para a esquerda ou direita para pré-visualizar o tema.
- 4 Prima <**Definir**> → <**Sim**> para aplicar um tema.

› Ajuste o brilho do visor

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Brilho**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível do brilho.
- 3 Prima <**Guardar**>.



O nível de brilho do visor afecta a rapidez do consumo da energia da bateria do telemóvel.

› Definir atalhos QWERTY

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Telefone** → **Atalhos Qwerty**.
- 2 Seleccione uma tecla para utilizar como tecla de atalho.
- 3 Seleccione um menu a atribuir à tecla de atalho.
Desloque-se para a direita no Cursor óptico para seleccionar um submenu (se necessário).
- 4 Para aceder a um atalho, no modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de atalho associada.

› Utilizar a reciclagem

Com a reciclagem, todos os dados que apagou, como mensagens, contactos, agenda, e os meus ficheiros, serão enviados para a reciclagem em vez de serem apagados permanentemente. Pode restaurar esses dados posteriormente, ou eliminá-los da reciclagem para serem apagados permanentemente.



Para mover um item para a reciclagem, deverá apagar um item de cada vez.

Activar a reciclagem

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Reciclagem**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Activar Reciclagem**.
- 3 Desloque-se para uma aplicação que pretenda e prima o Cursor óptico.
- 4 Prima <**Guardar**>.

Restaurar dados eliminados

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Reciclagem**.
- 2 Desloque-se para o item pretendido.
- 3 Prima o Cursor óptico para restaurar os dados.

Esvaziar a reciclagem

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Reciclagem**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Esvaziar reciclagem** → <**Sim**>.

» Bloquear o telemóvel

Pode bloquear o telemóvel activando a palavra-passe do telemóvel.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone**.
- 2 Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e prima <OK>.
- 3 Volte a introduzir a nova palavra-passe e prima <OK>.



Na primeira vez que aceder a um menu que requeira palavra-passe, será questionado para criar e confirmar a palavra-passe.

Após a activação do bloqueio do telefone, tem de introduzir a palavra-passe sempre que ligar o telemóvel.



- Se se esquecer da sua palavra-passe, entregue o telemóvel num Centro de Assistência da Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares iligais.

» Bloquear o cartão SIM

Pode bloquear o seu aparelho através do código PIN fornecido com o cartão SIM.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Protecção por PIN**.
- 2 Insira o PIN do seu cartão SIM e prima <OK>.

Após a activação do bloqueio do PIN, tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telemóvel.



- Caso insira o código PIN errado, demasiadas vezes, o seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloquear novamente o seu cartão SIM deverá inserir um novo código para desbloquear o PIN, o PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM por inserir erradamente o PUK, traga o cartão ao centro de assistência para ser desbloqueado.

► Activa o mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto aos destinatários especificados para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
- 2 Introduza a sua palavra-passe e prima <OK>.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e prima <OK>.
- 4 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
- 5 Seleccione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
- 6 Introduza o número de telefone incluindo o código de país (com +).
- 7 Quando terminar de seleccionar os destinatários, prima o Cursor óptico.
- 8 Desloque-se para baixo para **Remetente** e insira o nome do remetente.
- 9 Prima o Cursor óptico e prima <Acei.>.

Introduzir texto

Pode inserir texto premindo as teclas alfanuméricas no teclado QWERTY.

► Insira o texto utilizando o teclado QWERTY

Pressione as teclas alfanuméricas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos.


Pode também utilizar as seguintes teclas:

Tecla	Função
	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
Alt	Insere os caracteres que estão na parte superior das teclas.
 Sym	Alterar para o modo Símbolos; abre a lista de ícones expressivos (prima [Alt] em seguida [Sym]).
	Inserir um espaço.
Del 	Limpar o ecrã de introdução.
	Começar num novo parágrafo.

► Copie e cole o texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função colar e copiar para usar texto de outras aplicações.

- 1 Coloque o cursor onde deseja.
- 2 Prima <Opções> → **Copiar ou cortar**.
- 3 Arraste o seu dedo pelo Cursor óptico para realçar o texto que pretende.
- 4 Prima o Cursor óptico para copiar e colar o texto na área de transferência.
Para cortar o texto, prima <Cortar>.
- 5 Noutra aplicação seleccione o campo de introdução de texto.
- 6 Prima <Opções> → **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

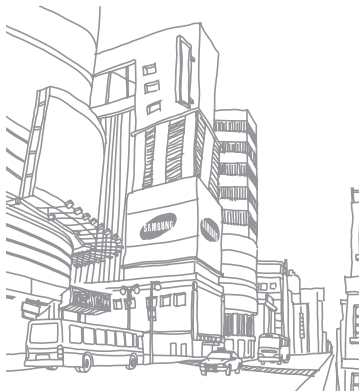

Comunicações

Chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada tais como, efectuar e atender chamadas utilizando as opções disponíveis durante uma chamada ou a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar e atender uma chamada

Efectuar uma chamada

- 1 No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- 2 Prima [↵] para marcar o número.

- 3 Para terminar a chamada, prima [⏏].



- Utilize a lista telefónica para guardar números que liga frequentemente. ► p. 40
- Para aceder mais rapidamente ao registo de chamadas para remarcar os números que marcou recentemente, prima [↵].

Atender uma chamada

- 1 Quando receber uma chamada, prima [↵].



- Quando o telefone estiver a tocar, prima a tecla Volume para ajustar o volume ou prima sem soltar a tecla Volume para silenciar o toque.

- 2 Para terminar a chamada, prima [⏏].

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, prima []. O chamador ouvirá um toque de ocupado.



- Pode criar uma lista de números dos quais as chamadas serão rejeitadas automaticamente. ► p. 27
- Pode enviar uma mensagem quando rejeitar a chamada. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Fazer uma chamada para um número internacional

- 1 No modo Inactivo, prima sem soltar [0] para inserir o carácter +.
- 2 Insira o número completo que quer ligar (indicativo do país, da região, e número de telefone), e em seguida prima [] para marcar.

Utilizar as opções durante uma chamada

Pode utilizar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para activar a função de altifalante, prima o Cursor óptico → **Sim**.



Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para colocar uma chamada em espera, prima <**Reter**>. Para activar uma chamada em espera, prima <**Obter**>.
- Para realizar uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e seguidamente marque o novo número.
- Para aceitar uma segunda chamada, prima [] quando o toque de chamada em espera soar. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para alternar entre as duas chamadas, prima <**Alter**>.

» Ver e marcar chamadas perdidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas.

- 1 Prima o Cursor óptico.
- 2 Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
- 3 Prima [>] para marcar.

» Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funcionalidades relacionadas com chamadas como, por exemplo, a rejeição automática, chamadas falsas ou o modo de Número de Marcação Fixa (FDN).

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática e configurar uma lista de rejeições,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Todas as chamadas** → **Lista de rejeições**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.

- 3 Seleccione **Lista de rejeições**.
- 4 Prima <**Opções**> → **Criar**.
- 5 Introduza um número para rejeitar e prima o Cursor óptico.
- 6 Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 5.
- 7 Seleccione as caixa de verificação junto aos números.
- 8 Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Realizar uma chamada falsa

Pode simular chamadas a receber, para quando quiser sair de uma reunião ou de uma conversa indesejada.

Para activar a função de chamada falsa, no modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa** → **Ligar**.

Para fazer uma chamada falsa, prima sem soltar a tecla Volume para baixo no modo Inactivo. A chamada falsa entrará após um determinado período de tempo.



Pode alterar o tempo de espera antes de criar uma chamada falsa. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.

Pode fazer com que as chamadas falsas pareçam mais reais utilizando a reprodução de uma gravação de fundo. Para gravar uma voz,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Voz de chamada falsa**.
- 2 Seleccione **Voz de chamada falsa**.
- 3 Prima <**Gravar**> para iniciar a gravação.
- 4 Fale para o microfone.
- 5 Quando terminar, prima <**Parar**>.

Utilize o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o telemóvel limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles armazenados na lista FDN. Primeiro deverá criar a sua lista FDN na lista telefónica para poder usar o modo FDN. ► p. 41

Para activar o modo FDN,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Modo de marcação fixa**.
- 2 Insira o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM e prima <**OK**>.

Registos

Saiba como ver e gerir registos de chamadas efectuadas, recebidas ou perdidas e mensagens enviadas ou recebidas.

» Ver registo de chamadas e mensagens

Pode ver o registo das chamadas e mensagens, filtradas pelo seu tipo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Registos**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um tipo de registo.
- 3 Seleccione um registo para ver os detalhes.



A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeições.

» Ver o gestor de registos

A partir do gestor de registos pode ver a quantidade de dados ou o número de mensagens enviadas ou recebidas e o custo e duração das chamadas.

- 1 No modo Menu, seleccione **Registos** → <**Gestor reg.**>. Caso exista um registo guardado, prima <**Opções**> → **Gestor de registo**.
- 2 Seleccione a opção que deseje.

Opção	Função
Duração da chamada	Visualize os dados das suas chamadas, como a duração da última chamada e a duração total de todas as chamadas.

Opção	Função
Custo da chamada	Visualize o registo dos custos das suas chamadas, como o custo da última chamada e o custo total de todas as chamadas. pode também definir a moeda e o preço por unidade, ou o custo limite para restringir as chamadas de acordo com o seu plano de chamadas; o contador de custo poderá não estar disponível, depende do seu cartão SIM.
Contador de msgs.	Veja o número de mensagens que enviou e recebeu.
Contador de dados	Veja o quantidade de dados que enviou e recebeu.



Pode reiniciar os registos no gestor de registo. A partir de cada ecrã, prima o Cursor óptico ou <**Repor**>.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens SMS, MMS ou de e-mail e a ver ou gerir mensagens enviadas ou recebidas.



Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem.**
- 2 Introduzir um número.
Pode seleccionar um a partir dos contactos, grupos, ou contactos recentes, premindo o Cursor óptico.
- 3 Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem.
- 4 Prima o Cursor óptico para enviar a mensagem.

› Definir um perfil de MMS

Para enviar e receber MMS, deve activar um perfil de conexão para se conectar ao servidor de MMS. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Definições** → **MMS** → **Perfis MMS** → **<Sim>**.
Caso não exista um perfil de ligação predefinido pela sua operadora, prima **<Opções>** → **Criar**.
- 2 Personalize os parâmetros para o perfil de ligação.
- 3 Quando terminar prima o Cursor óptico ou **<Guardar>**.

› Enviar uma MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem.**
- 2 Introduza um número ou endereço de e-mail.
Pode seleccionar um a partir dos contactos, grupos, ou contactos recentes, premindo o Cursor óptico.
Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa MMS.

- 3 Desloque-se para baixo e introduza o texto da mensagem.
- 4 Prima <Opções> → **Adicionar multimédia** e anexe um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar um vídeo, imagem ou clip de som.
- 5 Prima o Cursor óptico para enviar a mensagem.

» Configurar uma conta e perfil de e-mail

Além da conta de e-mail predefinida pela sua operadora, pode adicionar as suas contas de e-mail pessoais. Também pode adicionar os seus perfis de ligação para utilizar os serviços de e-mail.

Configurar uma conta de e-mail

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Definições** → **E-mail** → **Contas de e-mail**.
- 2 Prima <Opções> → **Adicionar**.
- 3 Personalize as definições para a conta.
- 4 Quando terminar prima o Cursor óptico ou <OK>.

Configurar um perfil de e-mail

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Definições** → **E-mail** → **Perfis de e-mail** → <Sim>.
Caso não exista um perfil de ligação predefinido pela sua operadora, prima <Opções> → **Criar**.
- 2 Personalize as definições da rede.
- 3 Quando terminar prima o Cursor óptico ou <Guardar>.

» Enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar E-mail**.
- 2 Introduza um endereço de e-mail.
Pode seleccionar um a partir dos contactos, grupos, ou contactos recentes, premindo o Cursor óptico.
- 3 Desloque-se para baixo e introduza um assunto.
- 4 Prima <Opções> → **Anexar itens** e anexe um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar um vídeo ou imagem ou clip de som.
- 5 Prima o Cursor óptico para enviar o e-mail.

› Ver uma mensagem

As mensagens que recebeu, enviou ou guardou são armazenadas automaticamente nas seguintes pastas de mensagens.

- **Caixa de entrada:** As SMS ou MMS recebidas
- **Caixa de entrada de e-mail:** As mensagens de e-mail recebidas
- **Itens enviados:** Mensagens enviadas
- **Caixa de saída:** Mensagens que estão a ser enviadas ou em espera para serem enviadas
- **Rascunhos:** Mensagens que guardou para usar mais tarde
- **Mensagens de difusão:** Mensagens de difusão para telemóvel da sua rede
- **Caixa de Spam:** Mensagens de spam

Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** e seleccione uma pasta de mensagens (caixa de entrada ou enviadas).
- 2 Seleccione uma SMS ou MMS.

Ver uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Caixa de entrada de e-mail.**
- 2 Seleccione uma conta de e-mail.
- 3 Prima o Cursor óptico.
- 4 Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
- 5 Se tiver seleccionado um cabeçalho, prima <**Obter**> para ver o corpo do e-mail.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não poder aceitar as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as mensagens de correio de voz,

- 1 No modo Inactivo, prima sem soltar [1].
- 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. A sua operadora pode dar-lhe esse número.

» Utilizar modelos de mensagem

Saiba como criar e usar modelos de SMS e MMS para criar mensagens mais rápida e facilmente.

Criar um modelo de SMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **As minhas pastas** → **Modelos.**
- 2 Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.
Caso exista um modelo guardado, prima <**Opções**> → **Criar.**
- 3 Insira o seu texto e prima o Cursor óptico.

Agora pode inserir um modelo de SMS quando estiver no campo de texto enquanto escreve uma SMS, MMS ou E-mail, utilizando a opção de introdução.

Criar um modelo de MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **As minhas pastas** → **Cartão MMS.**
- 2 Prima <**Opções**> → **Criar** para abrir uma janela de modelos.

- 3 Crie uma MMS com o assunto e os anexos desejados para utilizar como modelo. ► p. 30

- 4 Prima o Cursor óptico.

Para usar um modelo de MMS para criar uma nova MMS, a partir da lista de modelos, desloque-se para o modelo a usar e prima <**Opções**> → **Enviar.** O seu modelo irá abrir como uma nova MMS.

» Criar uma pasta para gerir mensagens

Saiba como criar pastas para gerir as suas mensagens de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **As minhas pastas.**
- 2 Prima <**Opções**> → **Criar pasta.**
- 3 Introduza um novo nome para a pasta e prima o Cursor óptico.

Agora pode mover as mensagens importantes da caixa de entrada ou enviadas para uma pasta personalizada para mais fácil gestão ou para impedir a sua eliminação acidental.

► Enviar uma mensagem de SOS

Em caso de emergência pode pedir ajuda a destinatários específicos através do envio de uma mensagem de SOS.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
- 2 Prima <**Alterar**> para activar a função de mensagem SOS.
- 3 Seleccione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
- 4 Introduza um número do destinatário e prima o Cursor óptico. Passe para o passo nº7.
Para seleccionar um número guardado na lista de contactos, prima <**Opções**> → **Procurar** para abrir a lista de contactos e continuar com o passo seguinte.
- 5 Desloque-se até um contacto e prima o Cursor óptico.
- 6 Seleccione um número de telefone (se necessário).
- 7 Quando terminar de seleccionar os destinatários, prima o Cursor óptico.

- 8 Seleccione **Repetir** e seleccione o número de vezes que deseja repetir a mensagem de SOS.

- 9 Prima <**Voltar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas têm de estar bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla Volume.



Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funções de telemóvel ficarão suspensas até que prima [].

Mensageiro Instantâneo

Saiba como conversar com amigos e família através de mensageiros instantâneos.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Mens. instant.** → um mensageiro.
- 2 Introduza o ID de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, inicie sessão.
- 3 Pode agora conversar com a sua família e amigos instantaneamente.

Bluetooth messenger

Saiba como trocar mensagens instantâneas com os seus familiares e amigos através de Bluetooth.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Bluetooth messenger**.
- 2 Caso não existam contactos Bluetooth guardados, prima o Cursor óptico para encontrar e emparelhar-se com dispositivos com o Bluetooth activo. ► p. 47
- 3 Seleccione o dispositivo emparelhado.
- 4 Insira a sua mensagem e prima o Cursor óptico.

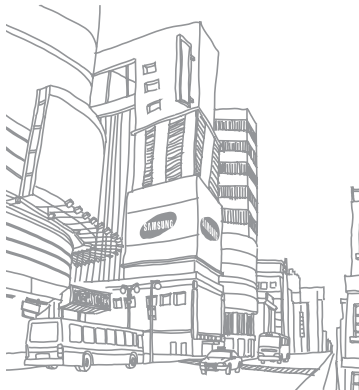

Entretenimento

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 1600 x1200 píxeis (2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 176x144 píxeis.

► Tirar uma fotografia

1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

2 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

3 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.

4 Prima o Cursor óptico para tirar uma foto.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após capturar as fotografias, prima <Ver> para visualizar as fotografias que capturou.

► Gravar um vídeo

1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.

2 Prima [1] para mudar para o modo Câmara de vídeo.

3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.

4 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Prima o Cursor óptico para iniciar a gravação.

6 Prima <Parar> para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

Após gravar os vídeos, prima <Ver> para ver os vídeos que criou.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música.

➤ Adicionar ficheiros de música ao telemóvel

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 44
- Transfira a partir do PC com a opção Samsung Kies. ► p. 50
- Receber via Bluetooth. ► p. 49
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 51

➤ Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

- 1 No Modo Menu, seleccione **Música** → **Biblioteca**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

tecla	Função
Volume	Permite ajustar o volume.
	Pausar a reprodução; seleccione  para continuar a reprodução.
	Permite reiniciar a reprodução; retroceder (premir no espaço de 2 segundos); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar).
	Permite avançar; avançar num ficheiro (premir sem soltar).
1	Classifique a música actual.
2	Alterar um efeito de som.
3	Alterar o modo de repetição.
4	Activar ou desactivar o modo Aleatório.

► Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo Menu, seleccione **Música** → **Biblioteca** → **Listas de reprod.** → **<Criar>**.
Caso não exista uma lista de reprodução guardada, prima **<Opções>** → **Criar lista de reprodução**.
- 2 Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima o Cursor óptico.
- 3 Seleccione a nova lista de reprodução.
- 4 Prima **<Opções>** → **Adicionar** → **Faixas**.
- 5 Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima **<Adicionar>**.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM deve ligar os auriculares fornecidos, uma vez que servem de antena de rádio.

► Ouvir rádio FM

- 1 Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.

- 2 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Rádio FM**.
- 3 Prima o Cursor óptico para ligar o rádio FM.
- 4 Seleccione **Sim** para iniciar a sintonização automática.
O rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.
- 5 Controle o rádio através das seguintes teclas:



Da primeira vez que ligar o rádio FM, este irá automaticamente sintonizar-se.

tecla	Função
Volume	Permite ajustar o volume.
	Desligue o rádio FM; seleccione  para ligar o rádio FM.
	Mude a frequência em 0,1 MHz.
	Procurar uma estação de rádio.

Para adicionar a estação de rádio actual, aos favoritos, prima **<Opções>** → **Adicionar a** → **Favoritos**.

› Guardar estações de rádio automaticamente

- 1 Ligue o auricular fornecido ao telemóvel.
- 2 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Rádio FM**.
- 3 Prima <**Opções**> → **Sintonia automática**.
- 4 Prima <**Sim**> para confirmar (se for necessário).
O rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

Aplicações

Saiba como utilizar jogos e aplicações, com base na já premiada tecnologia, Java.



Consoante o software do telemóvel, a transferência de jogos ou aplicações Java poderá não ser suportada.

› Transferir jogos e aplicações

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Aplicações** → **Mais jogos**.
O telemóvel ligará ao Web site predefinido pela sua operadora.
- 2 Seleccione um jogo ou aplicação e transfira-o para o telemóvel.

› Jogue ou inicie aplicações

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Aplicações**.
- 2 Seleccione um jogo ou aplicação da lista e siga as instruções no ecrã.



- Os jogos e aplicações disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.
- Controlos e opções de jogos e aplicações podem variar.

Informação Pessoal

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais ou de negócios, guardados na memória do dispositivo ou no cartão SIM. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais informação sobre os seus contactos.

› Criar um contacto

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Prima <Opções> → **Criar contacto**.
- 3 Seleccione uma localização de memória (se necessário).
- 4 Insira informações sobre o contacto.



Caso guarde o contacto no cartão SIM, só poderá guardar o nome e o número do contacto.

- 5 Prima o Cursor óptico ou prima <Opções> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

- 1 No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <Opções>.
- 2 Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto**.
- 3 Seleccione um localização de memória (se necessário).
- 4 Seleccione um tipo de número (se necessário).
- 5 Insira informações sobre o contacto.
- 6 Prima o Cursor óptico ou <Opções> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

› Encontrar um contacto

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
- 3 Seleccione o nome do contacto na lista de contactos.



Quando encontrar um contacto, pode:

- telefonar ao contacto premindo [↔].
- edite a informação do contacto premindo o Cursor óptico.

» Defina o um número favorito

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Favoritos**.
- 3 Prima <**Associar**> → **Contactos**.
Caso exista um número favorito guardado, desloque-se para uma localização vazia e prima <**Associar**> → **Contactos**.
- 4 Seleccione o número favorito que pretende atribuir a partir da lista de contactos.
O contacto é guardado na lista de número favoritos. Agora pode telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar a tecla de marcação rápida atribuída.

» Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultâneamente para todo o grupo. Começar por criar um grupo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.

- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
- 3 Prima <**Opções**> → **Criar grupo**.
- 4 Introduza um nome para o grupo e prima o Cursor óptico.

» Criar uma lista FDN (Número de Marcação Fixo)

Pode definir uma lista de contactos a ser utilizada no modo Número de Marcação Fixo (FDN) que restringe as chamadas a efectuar se a funcionalidade for suportada pelo cartão SIM. A lista FDN é guardada no cartão SIM.

- 1 No modo Menu, seleccione **Contact**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Contactos FDN** → prima o Cursor óptico.
Caso não existam contactos FDN guardados, prima <**Opções**> → **Criar contacto FDN**.
- 3 Insira a informação do contacto e prima o Cursor óptico.
- 4 Insira o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM e seleccione <**OK**>.

Para restringir as chamadas a efectuar apenas aos números guardados na lista FDN, active o modo FDN. ► p. 28

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais.

› Criar um evento

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
- 3 Insira os detalhes do evento como pedido.
- 4 Prima o Cursor óptico ou <**Guardar**>.

› Ver eventos

Para alterar a vista do calendário,

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Vista semanal** ou **Ver por mês**.

Para ver os eventos de uma determinada data,

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário. No calendário, as datas com eventos agendados são indicadas com um pequeno triângulo.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Tarefa

Saiba como criar uma lista de tarefas virtuais e defina alarmes para lembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
- 2 Prima <**Criar**>.
Caso não exista uma tarefa guardada, prima <**Opções**> → **Criar tarefa**.
- 3 Insira os detalhes da tarefa.
- 4 Prima o Cursor óptico ou <**Guardar**>.

› Ver tarefas

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Listar por** e seleccione a categoria (concluído, prioridade, estado, ou data limite) para ordenar as tarefas.
- 3 Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.



Para tarefas concluídas com um prazo expirado pode definir o estado da tarefa para concluída. Deixará de ser lembrado dessas tarefas.

Memorando

Saiba como guardar informação importante e a ve-las mais tarde.

› Criar um memorando

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
- 2 Prima <**Criar**>.
Caso não exista um memorando guardado, prima <**Opções**> → **Criar memorando**.
- 3 Insira o seu memorando e prima o Cursor óptico.

› Ver memorandos

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.

Gravador de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel. Pode definir memorandos de voz como toque de chamada ou de alarme.

› Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Gravador de voz**.
- 2 Prima o Cursor óptico para iniciar a gravação.
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar, prima <**Parar**>.
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar mais memorandos de voz, prima o Cursor óptico e repita os passos de 3 a 4.

› Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Gravador de voz**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Ir para Sons** para aceder à lista de memorandos de voz.
- 3 Seleccionar um memorando de voz.
- 4 Controle a reprodução através das teclas no ecrã.

Web

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.



- Poderá ter que pagar para aceder a algumas páginas e para transferir ficheiros de multimédia. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- O browser pode estar nomeado de forma diferente, dependendo da sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Defina um perfil de internet

Para aceder à rede e ligar-se à internet, deve activar um perfil de ligação. Aos perfis fornecidos pela operadora, pode adicionar os seus próprios perfis de ligação.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Rede** → **Ligações** → **<Sim>**.
- 2 Prima o Cursor óptico.
Caso não exista um perfil de ligação predefinido pela sua operadora, prima **<Opções>** → **Criar**.
- 3 Personalize as definições da rede.

› Browse páginas web

- 1 No modo Menu seleccione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.
Para aceder a uma página web específica, prima **<Opções>** → **Introduzir URL**, insira o endereço web (URL) da página web, e prima o Cursor óptico.
- 2 Navegue pelas páginas web.

► Adicionar páginas aos favoritos

Pode guardar páginas que visita frequentemente para lhes aceder mais rapidamente. Enquanto navega pela web, prima <Opções> → **Adicionar favorito** para adicionar a página web actual.

Se conhece o endereço da página Web pode adicionar manualmente um favorito offline. Para adicionar um Favorito,

- 1 No modo menu, seleccione **Internet** → <Opções> → **Favoritos** → <Adicionar>.
Caso não existam favoritos guardados, prima <Opções> → **Adicionar favorito**.
- 2 Insira o nome da página ou o endereço web (URL).
- 3 Prima o Cursor óptico.

Google

Saiba como usar o serviço de pesquisa Google.



- Alguns serviços poderão não estar disponíveis consoante a sua região ou operadora.
- Os passos que deve seguir para utilizar esta função podem ser diferentes consoante a sua região ou operadora.

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Google**.
- 2 Prima <Sim>.
- 3 Introduza uma letra ou a palavra a procurar.
- 4 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Comunidades

Saiba como partilhar as suas fotografias e vídeos com outras pessoas através das páginas web e blogs das comunidades.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Comunidades**.
- 2 Seleccione um website ou blogue que pretende aceder.
- 3 Prima <**Sim**>.
- 4 Inicie sessão e partilhe fotos ou vídeos com amigos e família.

Websites de comunidades

Saiba como aceder rapidamente a serviços da comunidade, tal como o Facebook e Twitter.

- 1 No modo Menu, seleccione **Comunic.** → **Facebook** ou **Twitter**.
- 2 Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe e prima o Cursor óptico.
- 3 Partilhe fotos ou vídeos com amigos e família.

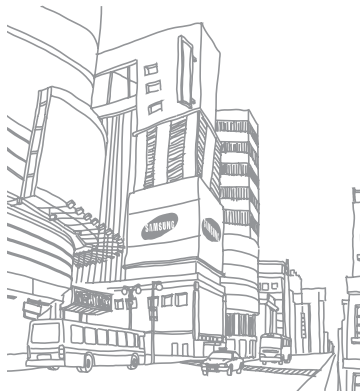

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, principalmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o telefone.

› Ligar a função Bluetooth

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Bluetooth**.
- 2 Prima <**Opções**> → **Definições**.
- 3 Prima <**Alterar**> para activar a função Bluetooth.



Para permitir que outros dispositivos possam localizar o seu telefone, prima <**Opções**> → **Definições** → **A visibilidade do meu telefone** → uma opção. Se seleccionou **Personalizar**, defina o tempo durante o qual o seu telemóvel estará visível.

› Procurar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Bluetooth**.
- 2 Prima o Cursor óptico para procurar dispositivos.
- 3 Seleccione um dispositivo.

- 4 Introduza um PIN para a função sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e prima <OK>. Em alternativa, prima <Sim> para fazer corresponder o PIN entre o seu telemóvel e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a ligação, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Quando o telemóvel é emparelhado com outro dispositivos com Bluetooth activo o ícone do dispositivo fica azul. Navegue até um dispositivo emparelhado e utilize as seguintes opções:

- Para navegar pelo directório de ficheiros do dispositivo e trocar ficheiros, prima o Cursor óptico.
- Para procurar mais dispositivos, prima <Opções> → **Procurar**.
- Para verificar os serviços Bluetooth disponíveis no seu telemóvel e informação sobre os mesmos, prima <Opções> → **Lista de serviços**.

- Para mudar o nome do dispositivo, prima <Opções> → **Mudar nome**.
- Para apagar o dispositivo emparelhado da lista, prima <Opções> → **Eliminar** ou **Apagar vários**.
- Para permitir que o dispositivo aceda ao seu telefone sem a sua confirmação, prima <Opções> → **Autorizado**.
- Para personalizar as definições do Bluetooth, prima <Opções> → **Definições**.

» Envie dados através da função Bluetooth sem fios

- 1 Seleccione um ficheiro ou item, como um contacto, um evento do calendário, memorando, tarefa ou ficheiro de media a partir de uma aplicação ou dos **M. Fich**.
- 2 Prima <Opções> → **Enviar via** → **Bluetooth**, ou prima <Opções> → **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.

► Receber dados através da função sem fios Bluetooth

- 1 Introduza o PIN para a função sem fios Bluetooth e prima <OK> (se necessário).
- 2 Prima <Sim> para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos serão guardados numa pasta específica ou na aplicação, dependendo do tipo. Por exemplo, uma música ou um clip de som serão guardados na pasta de sons e um contacto na lista telefónica.

► Utilise o Modo de SIM remoto

No modo de SIM Remoto, só pode efectuar ou atender chamadas com um kit mãos livres Bluetooth ligado através do cartão SIM do telemóvel.

Para activar Modo de Sim Remoto,

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Bluetooth** → <Opções> → **Definições**.
- 2 Navegue até **Modo SIM remoto** e prima <Alterar>.

Para utilizar o modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir kit mãos-livres do carro.

Wi Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do telemóvel para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O telemóvel utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se ao uso em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas na França não pode ser utilizado no exterior.

► Activar a função WLAN

No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Wi Fi** → o Cursor óptico.



Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

► Localizar e ligar a uma rede local sem fios

1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Wi Fi** → o Cursor óptico.

O seu telemóvel procura automaticamente redes WLAN disponíveis.

2 Seleccione uma rede para se ligar.

3 Introduza uma palavra-passe para a rede (se necessário).

4 Prima o Cursor óptico ou <**Ligar**>.

► Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS

1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Wi Fi**.

2 Prima <**Opções**> → **WPS PBC**.

3 Pressione o botão WPS no dispositivo AP dentro de 2 minutos. Ou, introduza o PIN no dispositivo de ponto de acesso e seleccione **Iniciar** nos 2 minutos seguintes.

Ligações PC

Saiba como ligar o seu telemóvel a um PC com o cabo de dados para PC opcional, fornecido em vários modos de ligação USB.

► Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung (www.samsung.com/kies).

1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Ligações PC** → **Samsung Kies**.

2 Prima [>] para regressar ao modo Inactivo.

3 Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.

4 Inicie o Samsung Kies e copie dados e ficheiros.

► Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode ligar o seu telemóvel a um PC como um disco amovível e aceder ao directório de ficheiros. Se inserir um cartão de memória no telemóvel pode também aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória utilizando o telemóvel como um leitor de cartões de memória.

- 1 Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, insira o cartão de memória no telemóvel.
- 2 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Ligações PC** → **Armazenamento em massa**.
- 3 Prima [

Ferramentas

Alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Definir um novo alarme

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Alarmes**.
 - 2 Prima <**Criar**>.
Caso não exista um alarme guardado, prima <**Opções**> → **Criar alarme**.
 - 3 Defina os detalhes do alarme.
 - 4 Quando terminar prima o Cursor óptico ou <**Guardar**>.
-  Caso o telemóvel esteja desligado, a função de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Prima <**Conf.**> para parar o alarme.
- Prima <**Adiar**> para silenciar o alarme durante o período de adiamento.

› Desactivar um alarme

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Alarmes**.
- 2 Escolha o alarme que pretende desactivar.
- 3 Prima <**Opções**> → **Desactivar alarme**.

Gestor de cópias de segurança

Utilize o Gestor de cópias de segurança para criar cópias dos seus dados, como mensagens, contactos, e tarefas, no cartão de memórias ou **M. Fich.** Pode também restaurá-las de volta para o seu telefone.

› Criar cópias de segurança dos dados

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Gestor de cópias de segurança.**
- 2 Seleccione **Cóp. segur.**
- 3 Seleccione a categoria e seleccione os itens a copiar.
- 4 Prima <**Cóp. seg.**>.

› Restaurar os seus dados

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Gestor de cópias de segurança.**
- 2 Seleccione **Restaurar.**
- 3 Seleccione a categoria e seleccione os itens a restaurar.
- 4 Prima <**Restaurar**>.

Calculadora

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora.**
- 2 Utilize as teclas que correspondem à calculadora para realizar operações matemáticas básicas.

Conversor

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
- 2 Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Dicionário

Aprenda a procurar palavras no dicionário e crie o seu próprio glossário.

➤ Procurar uma palavra

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Dicionário**.
- 2 Introduza uma palavra no campo de pesquisa.
- 3 Seleccione uma palavra na lista.
Para adicionar uma palavra ao seu dicionário, prima <**Opções**> → **Guardar em O meu vocabulário**.

➤ Ver a minha lista de vocabulário

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Dicionário**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **O meu vocabulário**.
- 3 Seleccione uma palavra a partir da lista de palavras.

➤ Ver o histórico

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Dicionário**.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita no **Histórico** para ver uma lista de palavras que procurou.

Meus Ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a ficheiros de imagens, vídeos, músicas, clipes de som e outros tipos de ficheiros armazenados no telemóvel ou num cartão de memória.

➤ Formatos de ficheiro suportados

O seu telemóvel suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formato suportado
Imagem	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Vídeo	mp4, 3gp
Som	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Outros	vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, consoante o software do telemóvel.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

» Ver um ficheiro

- 1 No modo Menu seleccione **M. Fich.** → um tipo de ficheiro. Pastas e ficheiros no cartão de memória estão marcados com o ícone do cartão de memória.
- 2 Seleccione uma pasta → um ficheiro.
 - Em **Imagens**, pode ver imagens que capturou e imagens que descarregou ou recebeu de outras fontes.
 - Em **Vídeos**, pode reproduzir vídeos que capturou e que transferiu ou recebeu de outras fontes.
 - Em **Sons**, pode reproduzir tons de toque, ficheiros de música, e clips de som que gravou, incluindo memorandos de voz e clips do rádio FM.
 - Em **Outros ficheiros**, pode ver documentos e ficheiros de dados incluindo ficheiros não suportados.

Cronómetro

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Cronómetro**.

- 2 Prima <**Iniciar**> para iniciar o cronómetro.
- 3 Prima o Cursor óptico para gravar tempos obtidos.
- 4 Quando terminar, prima <**Parar**>.
- 5 Prima <**Repor**> para limpar os resultados gravados.



Enquanto grava os tempos obtidos, o intervalo entre as voltas é gravado. Para verificar o intervalo, desloque-se para a esquerda ou direita para **Tempo parcial**.

Temporizador

- 1 No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Temporizador**.
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Prima <**Iniciar**> para iniciar a contagem decrescente. Pode utilizar outras funções com o temporizador a contar em segundo plano. Prima <**Voltar**> ou [] → <**Sim**> e aceda a outra aplicação.
- 4 Quando a contagem decrescente terminar, prima <**OK**> para parar o alerta.

Relógio mundial

Saiba como ver as horas noutra região e a configurar relógios mundiais para serem apresentados no visor.

► Criar um relógio universal

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
- 2 Prima o Cursor óptico.
- 3 Desloque-se para o fuso horário que pretende e prima <**Adic.**>.
O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
- 4 Para aplicar a hora de Verão no relógio, prima <**Opções**> → **Horário de Verão activado**.
- 5 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-4.

► Adicionar um relógio internacional ao visor

Com o widget Relógio Duplo pode ver relógios com diferentes fusos horários no seu visor.

Após criar os relógios,

- 1 No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
- 2 Desloque-se para o fuso horário que pretende e prima <**Opções**> → **Definir como segundo relógio**.
- 3 No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Ecrã inteligente**.
- 4 Desloque-se para a esquerda ou para a direita até **Inactividade inteligente**.
- 5 Prima <**Editar**> → **Rel. duplo**.
- 6 Prima <**Opções**> → **Guardar**.
- 7 Prima o Cursor óptico.

Definições

Aceder ao menu de Definições

- 1 No modo Menu, seleccione **Definiç.**
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.
- 3 Personalize a definição e prima <Guardar> ou prima o Cursor óptico.

Perfis de som

Selecione um perfil de som para usar ou personalizar as opções de som nos perfis como desejar.

Visor e luz

Aceda e altere as seguintes definições para controlar o visor e a utilização da luz no seu telefone.

- **Fundo:** Seleccione um fundo para o ecrã inactivo.
- **Tema:** Seleccione uma cor para o tema para os ecrãs de menu.
- **Ecrã inteligente:** Altere o tipo de ecrã inactivo ou personalize o ecrã inteligente.
- **Estilo do tipo de letra:** Seleccione um tipo de letra para o texto do visor.
- **Ecrã de marcação:** Personalizar o ecrã de marcação.
- **Brilho:** Defina o ajuste do brilho do visor.
- **Luz de fundo:** Definir o tempo que o telefone aguarda antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Efeito de transição:** Define o telefone para apresentar uma animação sempre que mudar de janela.

Hora e data

Aceder e alterar as definições para controlar a forma como a hora e data são apresentadas no telefone.

Telefone

Aceder e alterar as seguintes definições para controlar as definições gerais do seu telefone:

- **Idioma:** Seleccione um idioma a utilizar no visor do telefone e na introdução de texto.
- **Atalhos Qwerty:** Personalize os atalhos do teclado QWERTY. ► p. 21
- **Bloqueio automático do teclado:** Defina o telefone para bloquear o teclado automaticamente.
- **Sensibilidade do teclado de controlo óptico:** Defina a sensibilidade do Cursor óptico.

Chamada

Aceder e alterar as seguintes definições para controlar as funções de chamada do telefone:

- **Todas as chamadas:** Personalizar as definições para as funções de chamada.
- **Chamada de voz:** Personalize as definições para as chamadas de voz.
- **Chamada falsa:** Personalize as definições para as chamadas falsas. ► p. 27

Reciclagem

Activar a reciclagem para restaurar dados que apagou ou removeu permanentemente. ► p. 21

Gestor de cópias de segurança

Crie cópias ou restaure os seus dados, por exemplo mensagens, contactos, e tarefas. ► p. 52

Segurança

Permite aceder e alterar as seguintes definições para proteger o seu telefone e a informação:

- **Bloqueio do telefone:** Permite activar ou desactivar a função de bloqueio do telefone para requerer uma palavra-passe antes de poder utilizar o telefone.
- **Bloqueio do SIM:** Activa ou desactiva o bloqueio do SIM, para pedir uma palavra-passe ao SIM, quando trocar de SIM.
- **Protecção por PIN:** Permite activar ou desactivar a função de bloqueio do PIN para requerer o código PIN antes de poder utilizar o telefone.
- **Bloqueio de privacidade:** Permite tornar vários tipos de dados privados; para aceder a dados privados terá de introduzir a sua palavra-passe.
- **Modo de marcação fixa:** Permite activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN.
- **Alterar palavra-passe:** Permite alterar a palavra-passe do telefone.

- **Alterar PIN:** Alterar o PIN usado para aceder aos dados do SIM.
- **Alterar PIN2:** Modifique o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal.
- **Mobile tracker:** Permite activar ou desactivar a funcionalidade mobile tracker que ajuda a localizar o seu telefone em caso de perda ou roubo. ► p. 23

Ligações PC

Defina um modo USB a activar quando ligar o telefone ao PC.
► p. 50

Rede

Permite aceder ou alterar as seguintes definições para controlar a forma como o seu telefone selecciona e se liga a redes:

- **Seleção de rede:** Permite definir o método de selecção de rede para automático ou manual.
- **Ligações:** Permite definir os perfis de ligação para usar com funções da rede.

Memória

Permite aceder e alterar as seguintes definições para controlar a utilização da memória do telefone:

- **Cartão de memória:** Permite aceder aos detalhes do cartão de memória e definir a visibilidade Bluetooth para ficheiros no cartão de memória. Pode também formatar o cartão de memória ou alterar o nome do cartão de memória.



Formatar o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados seleccionados do cartão.

- **Estado da memória:** Veja a memória usada e a disponível para vários tipos de ficheiros.
- **Memória padrão:** Selecciona a localização de memória a utilizar ao transferir dados, captação de imagens e vídeos ou na gravação de memorandos de voz.
- **Limpar memória do telefone:** Eliminar os dados seleccionados da memória do telefone.

Repôr

Repôr as definições para as definições de fábrica Selecciona as definições a repôr. Tem de introduzir a sua palavra-passe do telefone para repôr as definições.

Resolução de problemas

Quando ligar o telemóvel ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o telemóvel pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de Proteção por PIN .

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O telemóvel apresenta "Serviço não disponível" ou "Erro da rede"

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A bateria não carrega correctamente ou o telefone desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O telefone está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu telemóvel pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de iões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das Baterias de iões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja os dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos, e áreas de explosões.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.

- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planejar as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.

- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo de que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidado e utilização correctos do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Se estiver molhado, retire a bateria sem ligar o dispositivo. Enxugue o dispositivo com um toalhete e leve-o para um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indicam danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos, e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Caso o seu telefone tenha flash ou lanterna, não utilize um flash perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda o dispositivo ou a bateria, nem coloque os mesmos na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.

- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.
- Segure no dispositivo sem força excessiva, prima as teclas com leveza, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (por exemplo, modelos e o modo de introdução de texto assistida), e faça intervalos frequentes.

Proteger os seus ouvidos



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.

- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Crie cópias de segurança dos seus dados mais importantes

A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,603 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do

seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final

do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades


Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS,

INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS".

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

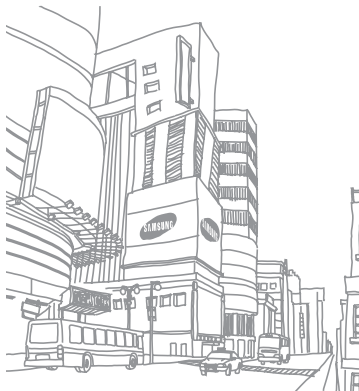

Índice remissivo

Alarmes

- a desactivar 52
- a parar 52
- criar 52

Alça para mão 14

Bateria

- carregar 10
- instalando 8

Bloquear telemóvel 22

Bloqueio por PIN 22

Bluetooth

- a activar 47
- a enviar dados 48
- Modo de SIM remoto 49
- procurar e emparelhando com outros dispositivos 47
- recebendo dados 49

Brilho, visor 20

Calculadora 53

Calendário

- a criar eventos 42
- a ver eventos 42

Câmara

- a capturar vídeos 36
- a tirar fotografia 36

Cartão de memória

- formatar 13
- inserir 12
- remover 13

Cartão SIM

- bloquear 22
- instalar 8

Chamadas

- a realizar chamada falsa 27
- atender 25
- efectuar 25
- números internacionais 26
- rejeitar 26
- usar opções durante a chamada 26
- ver chamadas perdidas 27

Chamadas de voz

- atender 25
- efectuar 25
- usar as opções 26

Chamadas falsas 27

Códigos de acesso 61

Contactos

- a procurar 40
- criar 40

Conversor 53

Correio de voz 32

Cronómetro 55

Custo das chamadas 29

Desembalar 8

Ecrã de menu 19

E-mail

- a definir perfis 31
- a enviar 31
- definições da conta 31
- ver 32

Fotografias

- a capturar 36
- ver 55

Fundo 20

Gestor de ficheiros 54

Google 45

Gravador de voz 43

Hora da chamada 29

Hora e data, definir 19

Internet

- ver o web browser

Introdução de texto 23

Jogos Java

- a reproduzir 39
- a transferir 39

Leitor de música

- a adicionar ficheiros 37
- a criar listas de reprodução 38
- a reproduzir música 37

Ligações do PC

- armazenamento em massa 51
- Samsung Kies 50

Lista telefónica

- a definir números favoritos 41
- criar contactos 40
- criar contactos FDN 41
- criar grupos 41
- localizar contactos 40

Memorandos

- criar 43
- ver 43

Memorandos de texto 43

Memorandos de voz

- a gravar 43
- a reproduzir 43

Mensagens

- aceder ao correio de voz 32
- definir contas de e-mail 31

- definir perfis de e-mail 31
- definir perfis de MMS 30
- enviar e-mail 31
- enviar MMS 30
- enviar SMS 30
- enviar SOS 34
- gerir 33
- usar modelos 33
- visualizar e-mail 32
- visualizar MMS 32
- visualizar SMS 32

Mensagens SOS 34

MMS

- a definir perfis 30
- a enviar 30
- ver 32

Mobile tracker 23

Modo de número de marcação fixa 28

Modo FDN

- a activar 28
- criar contactos FDN 41

Música

- a reproduzir 37

Perfil silencioso 19

Perfis de som 20

Rádio FM

- a guardar estações 39
- a ouvir 38

Registo de chamadas 28

Registo de mensagens 28

Rejeição automática 27

Relógio mundial

- criar 56
- definir visualização dupla 56

SMS

- a enviar 30
- ver 32

Tarefas

- criar 42
- ver 42

Telefone

- a personalizar 19
- bloquear 22
- definições 57
- esquema 15
- ícones indicadores 18
- ligar ou desligar 15
- Teclas 16

Temporizador 55

Tom das teclas

- volume 19

Transferências

Jogos Java 39

Vídeos

a capturar 36

a reproduzir 55

Web browser

a definir perfis 44

adicionar favoritos 45

navegar pelas páginas web 44

Declaração de Conformidade

Detalhes do produto

Para os seguintes

Productos : GSM BT/Wi-Fi

Modelo(s) : GT-S3350

CE 0168

Declarações e Normas aplicáveis

Vimos por este meio declarar que o produto acima referido cumpre com os requisitos básicos da Directiva R&TTE (1999/5/CE) através da aplicação de:

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

e com a Directiva (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificação: 0168

Representante na Europa:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07

(local e data de emissão)



Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

